



クールファンツイン 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示のない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

※譲渡・転売・中古販売・オークション・個人売買・リサイクル店などによる販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。

※保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

※出張修理を依頼され、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承知おきください。(出張修理対象製品のみ)

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品 番	SKJ-NN3MF		
	対 象 部 分	期間(お買い上げ日より)	保 証 の 条 件
保 証 期 間	本 体	1 年	持 込 修 理
お 買 上 げ 日	年 月 日		
お 客 様	お名前 ご住所 電 話		様
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		印

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台 2-23-2

TEL.092-921-4210 Eメール: skjsupport@qtk.co.jp

電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く)

クールファンツイン(家庭用) 取扱説明書



品番 SKJ-NN3MF

保証書付(裏表紙)

このたびは、クールファンツインをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、
取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときにお役立てください。

風量設定
3段切替


最大8時間
切タイマー

スイング
ルーバー

ミスト機能
3段切替

イルミネーション
ランプ

ミスト
単独運転

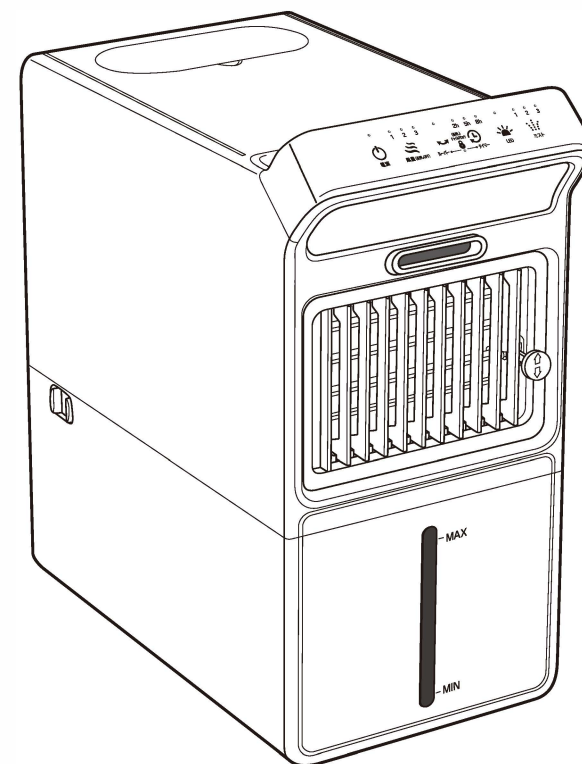

もくじ

まず、付属品の確認を.....	1
安全上のご注意.....	1~4
各部のなまえとはたらき.....	5
準備.....	6
使いかた.....	6~8
お手入れと保管について.....	8~9
修理サービスを依頼する前に.....	10
修理サービスについて.....	10
仕様.....	10
保証書.....	裏表紙

製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

まず、付属品のご確認を!

付 属 品



付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このミストファンは、一般家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。
この用途及び一般家庭用以外(業務用など)でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
ミスト噴霧量は水温に影響します。水温が低いとミスト量が少なくなるので、冬に加湿器として使用する場合は注意が必要です。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記はその一例です)



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



⊘ 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも改善しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を入れても作動しない	●ACアダプターのプラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。 ●ACアダプターを本体にしっかりと差し込んでいますか。
ミストが出ない、ミストが弱い	●給水タンクに水は入っていますか、また、きれいな水を使っていますか。 ●ミスト生成器は正しく取り付けられていますか。 ●吸気口が塞がれていませんか。 ●冷たい水を使っていませんか。水温が低いとミストの量が少なくなります。
ミスト吹き出し口に水滴がつく	●冷たい水を使っていませんか。ときどき水滴を拭きとってください。
停電後正常な運転ができない	●差込みプラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している可能性があります。運転を停止してください。
水漏れする	●ミストが吹き出し口付近で水滴になり、設置面に落ちることがあります。ときどき確認して拭き取ってください。
MINラインを下回っていないのに動作しない	●水位検知は製品ごとに異なる場合があります。一度電源を切り、給水してから再度運転してください。

修理サービスについて

よくお読みください

(1)保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書・購入証明書をご持参ください。なお弊社への直接の修理の送料についてはお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。付属品は消耗品のため有料となります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)をご連絡ください。
- 修理料金については
修理料金の内容は技術料、部品代となっております。

技術料:故障箇所の診断、修理及び部品交換、調整、修理完了時点検などの作業にかかる費用。
部品代:修理に使用した部品及び補助材料代。

(3)補修用 性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後8年です。

(4)ご使用 中ふだんと変わった状態になったときは

ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。



分解禁止

(5)設計上の標準使用 期間について

本機の設計上の標準使用期間は4年です。
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
この年数は下表の標準的な使用条件の中で算出しています。

●修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご依頼ください。

扇風機の設計標準使用期間の標準的な使用条件(概要)

環境条件	電 圧	100V	設定時間等	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	周 波 数	50Hz/60Hz		1 日 使 用 回 数	5(回/日)
	温 度	30℃		1 年 間 の 使 用 日 数	110(日/年)
	湿 度	相対湿度65%		スイッチ動作回数	550(回/年)
	設 置 条 件	標準設置		首振運転の割合	100%
負 荷 条 件	定 格 負 荷				

●本機の設計上の標準使用期間は上記使用条件にもとづく。

仕様	種 類	ミストファン			
	外 形 寸 法	幅 約 150mm	コードの長さ 約 1.8m	最大風速 約 7.0m/s	
	奥 行	約 273mm	定 格 電 圧 DC 24V	ミスト噴霧量 約 280mL/h	
	高 さ	約 306mm	定格消費電力 30W	水タンク容量 約 3.0L(本体ユニット組立て時のMAX位置)	
	質 量	約 1.9 kg	風 量 約 1.3m³/min	安 全 装 置 電流ヒューズ 2A (AC アダプター)	

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検

長年ご使用のミストファンの点検を! こんな症状がでていませんか?




- 電源を入れても、ファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

本体ユニットのお手入れ

- ルーバーなどの細かいところに詰まったホコリなどは掃除機の吸口で清掃し、台所用洗剤(中性洗剤)を水で薄めて柔らかい布に含ませ、よく絞って汚れを拭き取った後、から拭きしてください。
- 本体ユニットの汚れはブラシ等でこすらないでください。ミスト吹出口の白や茶褐色の付着物は、水道水に含まれるミネラル成分です。有害な物ではありません。拭き取り可能なところは拭き取ってください。

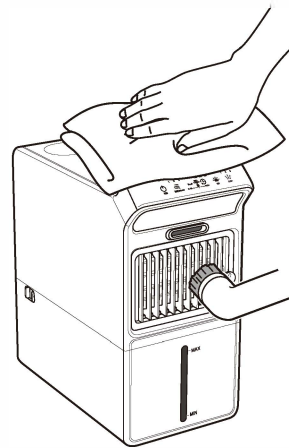


⚠ 注意

- ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉は絶対に使用しないでください。キズ、変色、ひび割れの原因になります。

収納・保管のしかた

- 本体ユニット、給水タンクをよく乾燥させてから包装箱の収納のしかたの説明にしたがい、本機を梱包して湿気のないところに保管してください。
- ①底パットを梱包箱底に入れます。
- ②アダプターを箱に入れます。
- ③ロックレバーを外し、本体ユニット内に緩衝材とアダプターを入れます。
- ④ロックレバーをロックし、本体を梱包箱に入れます。
- ⑤天パットを本体形状に合わせ、本体にはめ込みます。

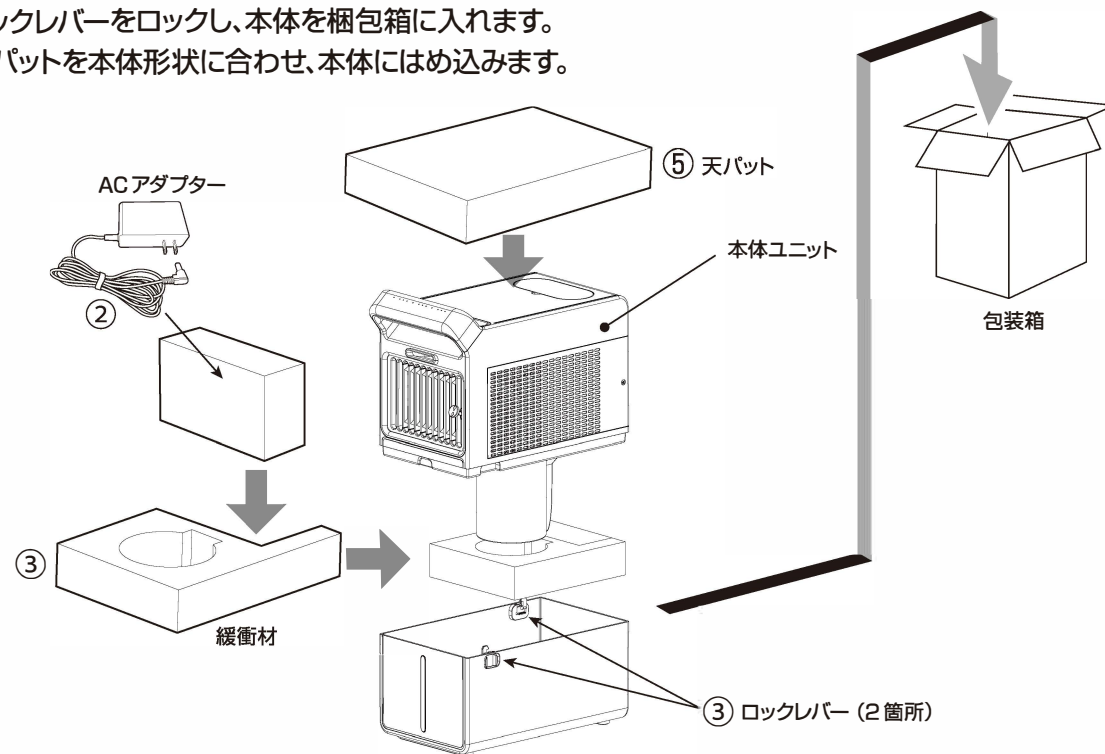


⚠ 警告

交流100V以外では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。



禁止

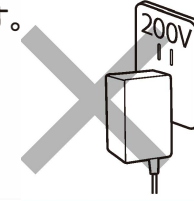


差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。



強制

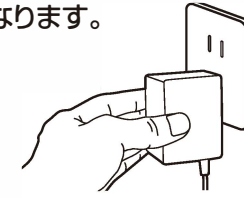


ぬれた手で差し込みプラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。



禁止

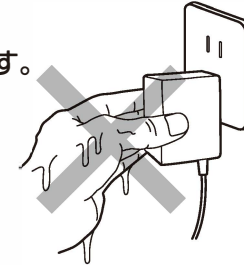


開口部やすき間にピン・針金などの金属物、異物をいれない。

- 高圧電流で非常に危険です。感電や故障・火災の原因になります。



禁止

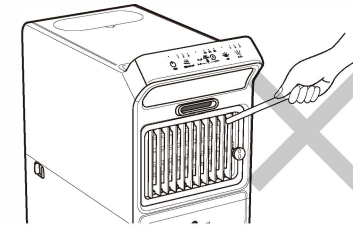


差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずにプラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発火することがあります。



強制

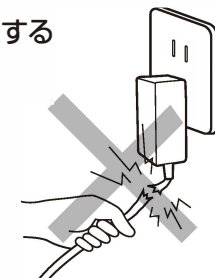


定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長しない。

- 火災の原因になります。



禁止

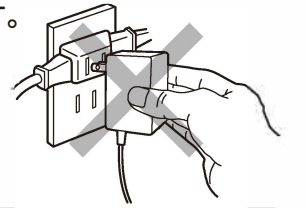

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。また電源コード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。




禁止

燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わない。

- 爆発や火災の原因になります。



禁止

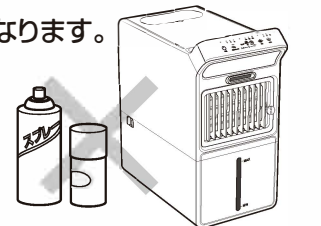


お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電・ケガの原因になります。



プラグを抜く

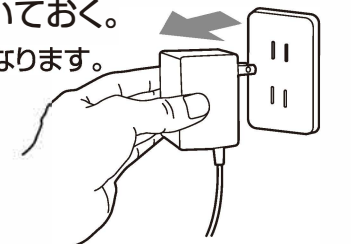


警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の方が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

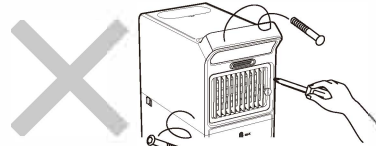

強制

差込みプラグのホコリなどは定期的にとる。

- ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱・発火による火災の原因となります。




注意

風を長時間体にあてない。

- 健康を害する恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



禁止

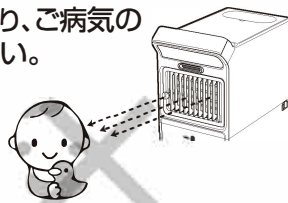

本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しない。

また、落ちたものがかかる場所で使用しない。

- 故障や火災の原因になります。




禁止



製品の使用中または使用後に、本体ユニットを給水タンクから取り外した際は、横向きや逆さ向きに置いたりしないでください。水が内部に入り、故障の原因となるおそれがあります。



禁止

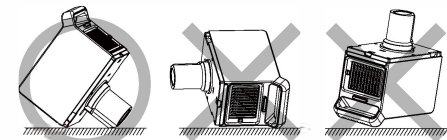

正しい置き方


誤った置き方

高温、多湿となる場所(例:バスルーム・炊事場など)では使用しない。

- 漏電や火災の原因になります。
- 故障・寿命低下の原因になります。



水場使用禁止

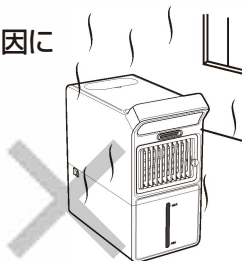


不安定な場所では使用しない。

- 故障や事故の原因になります。



禁止

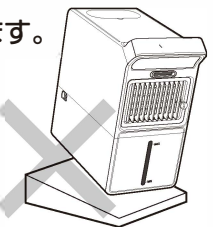


本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になりますので給水時にはご注意ください。



水場使用禁止

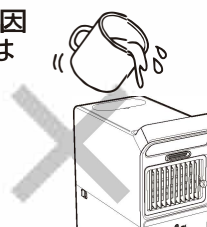

倒したり、強い衝撃を与えない。

- 水がこぼれたり、故障・感電の原因になります。



禁止

家具・壁・電子機器などにミストが直接あたるところで使用しない。

- 故障・変形・変色など不具合がでることがあります。



強制

2h 5h 8h



『パネルロック機能』

- 「ルーバー」ボタンと「タイマー」ボタンを同時に長押しすると、操作パネル(タッチパネル)がロックされます。設定されると「ピッ」と電子音が鳴って、対応する状態表示ランプが点灯します。ロック中は操作パネルに触れても反応せず、誤操作を防止します。

- 解除も、同じ操作(「ルーバー」と「タイマー」ボタンの同時長押し)で行います。

『設定メモリ機能』

- 本製品には、直前に使用していた風量、ミスト、ルーバー、イルミネーションランプの設定状態を記憶し、待機状態からの運転再開時にその設定で動作を開始する機能があります。

これにより、毎回設定し直す手間を省くことができます。

※タイマー設定は記憶されません。※電源プラグを抜くと初期状態になります。

お手入れと保管について

水道水に含まれるカルキやミネラル成分が振動子や水位センサーに付着し、ミストの発生が悪くなる場合があります。ミストの量が低下してきたら振動子のお手入れをおこなってください。毎日ご使用される時は、週に1度。時々場合は、使用直後に清掃をしてください。お手入れはこまめに行なってください。

給水タンクのお手入れ

- ①全ての機能を停止させ、プラグを抜いて電源を切ります。
- ②給水タンクのロックレバーを解除し、本体ユニットを取り外してください。
- ③タンク内に水が入っている場合は、排水してください。
- ④給水タンク内および外側は柔らかい布で付着した汚れを拭き取ってください。

ミスト生成器のお手入れ


- ①本体ユニットのミストケースを反時計回りに回して取り外してください。取り外すとミスト生成器が露出しますので、接続ケーブルを含めて傷つけないようご注意ください。

注意

ミスト生成器は落としたりぶつけない

- ミスト生成器は精密部品です。衝撃を与えないように取扱は十分に注意してください。

- ②ミスト生成器は、清潔で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。
- ③ミストケースは清潔な布で拭くか、直接水で洗い流すことができます。
※本体ユニットには水を直接かけないようご注意ください。
- ④ミスト生成器をミストケースにはめ込み、接続ケーブルを挟まないように本体のツメに合わせ、時計回りに回してミストケースを取り付けてください。

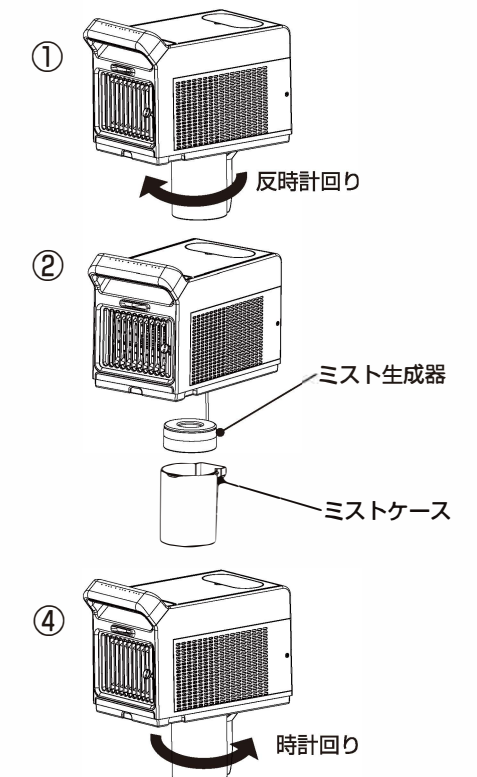

操作ボタンの使いかた



『入/切』ボタン

- 「入/切」ボタンを押すと、電源のON(運転開始)とOFF(待機状態)を切り替えます。
- 初回の運転開始時は、風量「3」、ミスト「3」、イルミネーションランプONの設定で動作を開始します。
- 2回目以降の運転開始(待機状態からの再開)は、直前の風量、ミスト、スイング、イルミネーションランプの設定状態を保持して動作します。
※タイマー設定は保持されません。
- 待機状態のときは、状態表示ランプが点滅し、運転中は状態表示ランプが点灯して動作状態を知らせます。
- オートルーバー機能が動作しているときに風量を「切」にすると、オートルーバー機能は停止します。

1 2 3



『風量』ボタン

風量
(運転中でないと風量設定はできません)

- 「風量」ボタンを押すごとに、風量が「3」→「切」→「1」→「2」→…の順に切り替わります。
現在の風量は、対応する状態表示ランプが点灯して示されます。
- 風量を「切」にするとミスト機能のみの単独運転ができます。
※ミスト吹き出し用の送風は切れません。
- オートルーバー動作中に風量を「切」にすると、オートルーバー機能は停止します。送風運転を再開してもオートルーバーは再開されませんので、「ルーバー」ボタンを押して再設定してください。

1 2 3



『ミスト』ボタン

- 「ミスト」ボタンを押すごとにミストの設定が「3」→「切」→「1」→「2」→「3」→…の順に切り替わります。選択中の設定は、対応する状態表示ランプが点灯します。
- 給水タンクに水が入っていない、またはMINラインに近い水位の場合は、ミスト機能は動作しません。このとき「ピピピッ」と電子音が鳴り、選択中の状態表示ランプが点滅してお知らせします。
ミスト機能を使用するには給水してください。

注意

- ミストの水滴により、設置場所やミストが当たる周囲が濡れることがあります。また、給水タンクに冷たい水を入れた場合、給水タンクの表面やミスト吹出口が結露し、水滴が垂れることがありますのでご注意ください。



『ルーバー』ボタン

(送風運転中でないとルーバーの設定はできません。)

- 「ルーバー」ボタンを押すとオートルーバーが左右に自動スイングし、対応する状態表示ランプが点灯します。
もう一度押すとオートルーバーのスイングが停止します。
- 電源ボタンを押して、待機状態になるとオートルーバーは初期動作をして正面を向きます。
※ルーバー機能はミスト機能のみの運転時は使用できません。

2h 5h 8h



『タイマー』ボタン

- 「タイマー」ボタンを押すごとに、運転の自動停止までの時間が「2時間」→「5時間」→「8時間」→「切」→「2時間」…の順に切り替わります。選択中の設定は、対応する状態表示ランプが点灯して示されます。
- 設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します。



『LED』ボタン

- 「LED」ボタンを押すと、タンク内のイルミネーションランプが点灯し、ゆっくりと色が切り替わりながら発光します。発光した光はタンクの水位インジケータ窓から見えるため、水位の確認がしやすくなります。もう一度押すと、イルミネーションランプは消灯します。
- ミスト機能を使用中に給水タンクの水がなくなると、イルミネーションランプが赤色に点滅し、水切れをお知らせします。このときミストは停止しますので、引き続きミスト機能を使用する場合は給水タンクに水を補給してください。
- ミスト機能を使用せず、イルミネーションランプのみ使用される場合はミスト機能を「切」にしてください。

注意

殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。(整髪料、掃除用など)

- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止



異常時(異常音、こげ臭いなど)は、運転を停止して差込みプラグを抜く。

- 異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。



禁止



高温、多湿、火気の近く、油のかかる所では使用しない。

- 火災の原因になります。



禁止



給水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう、定期的にお掃除する。



強制


- カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。

長時間で使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

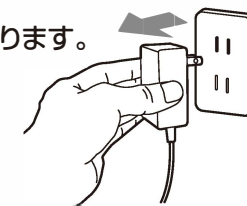


長時間連続してご使用されるときは、窓などを開け換気をよくする。

- ミスト運転時、お部屋の湿気が飽和状態になり、ミストの効果が得られない場合があります。



強制

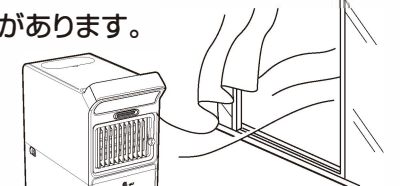


ガードの中や可動部へ指などを入れない。

- けがをするおそれがあります。特にお子様にご注意ください。




禁止

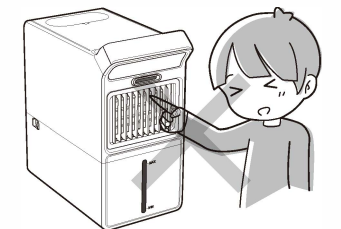

設置場所について

ご使用になるときは、必ず吸気口(背面と側面)側をカーテンや壁などから約1m程離してご使用ください。吸気が充分に行われない場合があります。

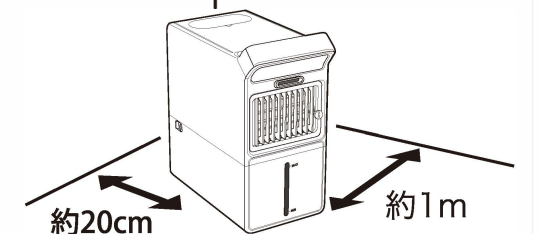


バスルーム、炊事場など高温、多湿、火気の近く、油のかかる場所でのご使用はおひかえください。

- 漏電や火災のおそれがあり、寿命の低下、故障の原因になります。

※移動時は給水タンクの底を両手で抱えるようにして持ち上げ、水がこぼれないように静かに移動する。

各部のなまえとはたらき

※イラストは、製品と少し異なることがあります。

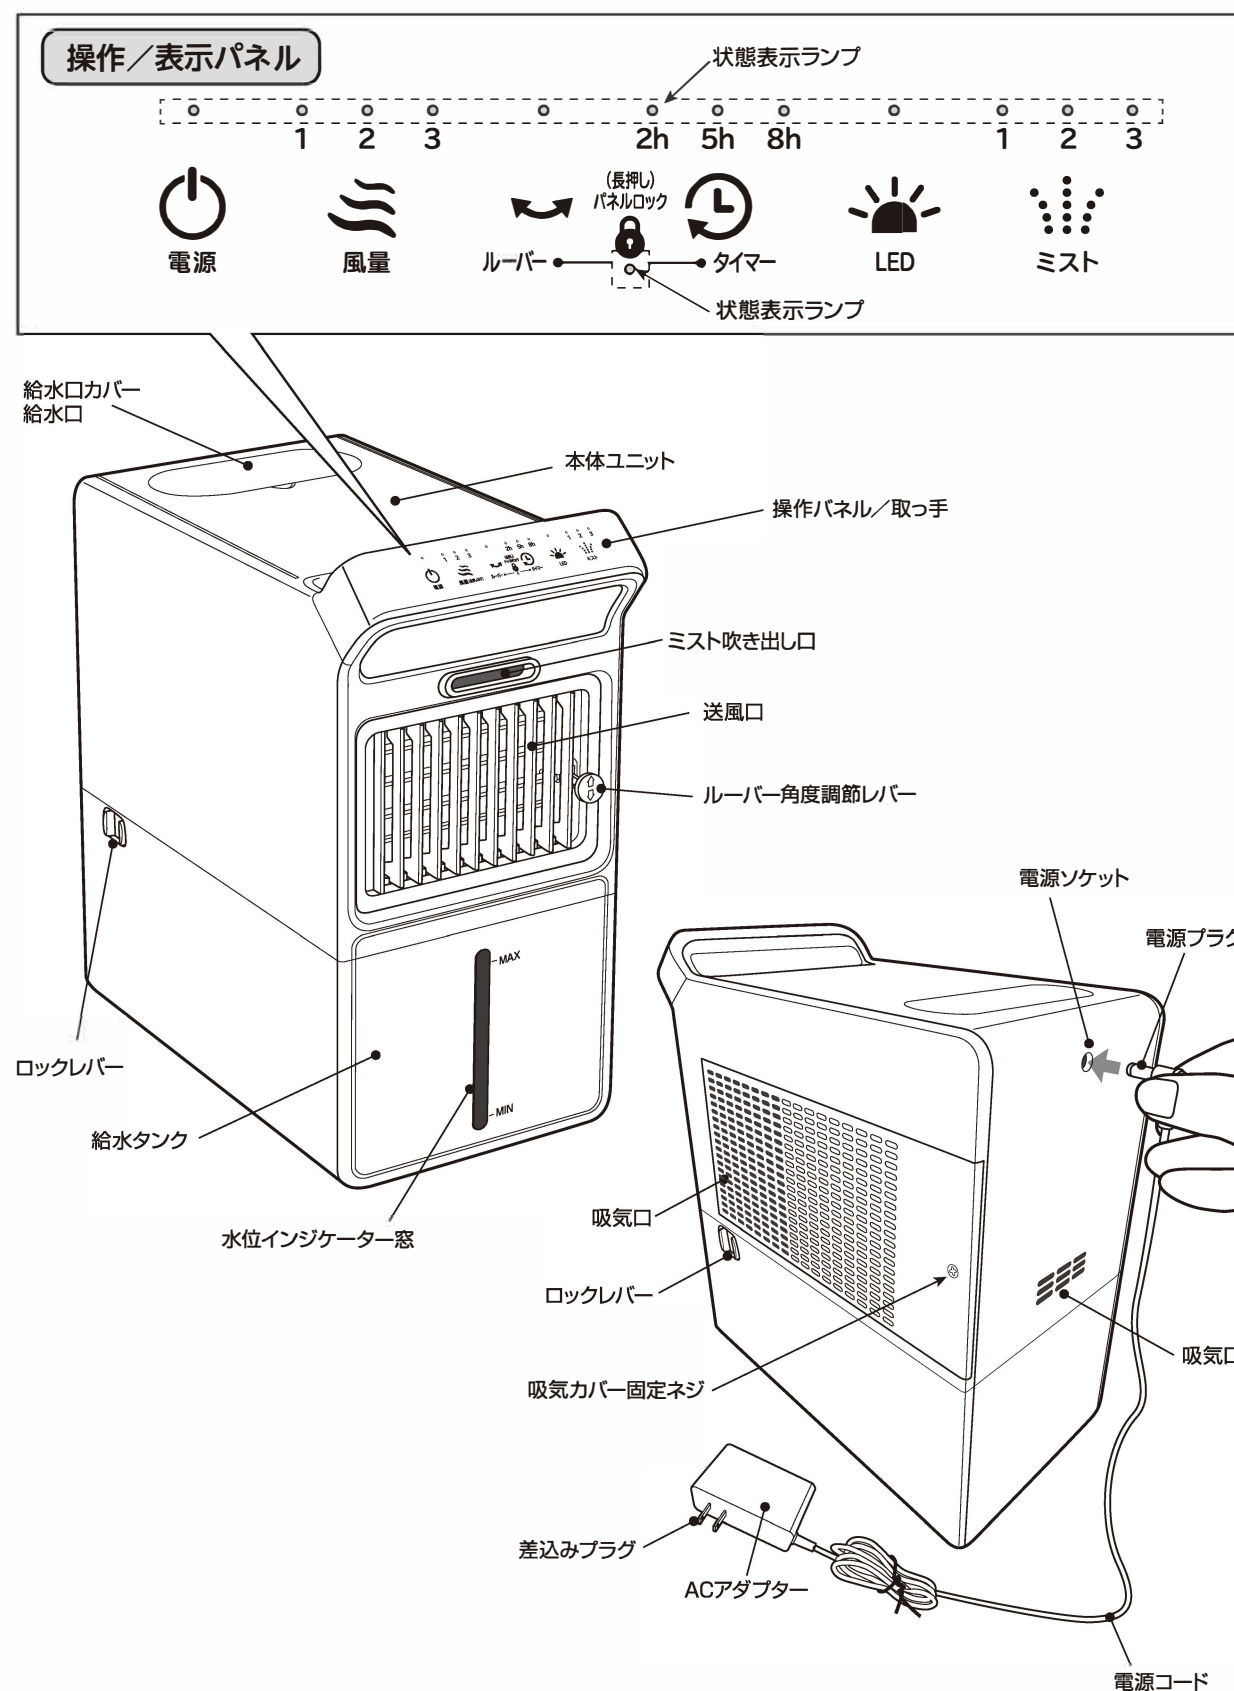

準備

開封する

- 図の手順に従って作業をしてください。
- ① 給水タンク側面のロックレバーを外します(左右2箇所)
- ② 本体ユニットを持ち上げて取り外します。
(テープ等で固定されている場合は、先に取り外してください。)
- ③ 給水タンクの中から緩衝材と箱に入ったACアダプターを取り出します。
- ④ 本体ユニットを給水タンクに戻し、ロックをかけます。


給水する

⚠ 注意


- 給水する前には必ず電源プラグを本体から取り外してください。電源ソケット部より浸水して故障するおそれがあります。

- 方法1** 給水タンク側面のロックレバーを外して本体を持ち上げ、給水タンクに直接水を入れます。取り外した本体ユニットは横向きや逆さ向きに置かないでください。

正しい置き方

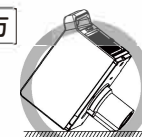


誤った置き方

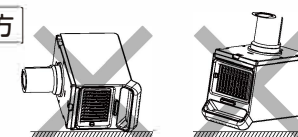


本体ユニットを取り付けると水位が上昇するので、MAXラインより低い位置までの給水を意識して給水してください。

- 方法2** 本体上部の給水口カバーを取り外し、給水口から水を入れます。MAXライン位置を上限に給水してください。

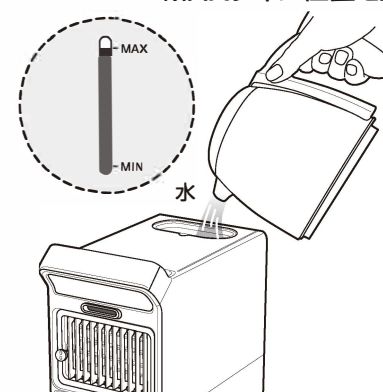

- ※ 給水タンク内の水は2日以上放置しないください。水が腐り、臭いの原因になります。
- ※ ホコリが入らないように給水口カバーを取り付けた状態でご使用ください。
- ※ 給水後に本体を移動させる時は、給水タンクの底を両手で抱えるようにして持ち上げて移動してください。
- ※ 給水タンクに40℃以上のお湯を入れないください。
- ※ 給水後はロックレバーをしっかりとロックしてください。(必ず2箇所ともロックしてください。)

移動させる時

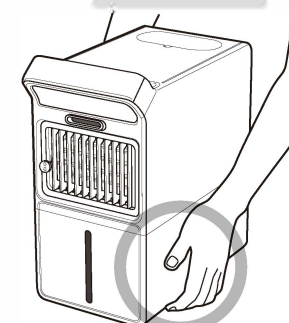

⚠ 注意

給水後は操作部/取っ手部分を持って持ち上げないでください。ロックレバーが破損するおそれがあります。

使いかた

準備

- ACアダプターのプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ※ ACアダプターは必ず本体をユニットを給水タンクに取り付けた状態で、コンセントに差し込んでください。
- 差込みプラグをコンセントに差し込んだ際に、「ピッ」と電子音がなり、すべてのランプが全灯します。その後ランプが消灯し、電源ランプが点滅して待機状態となります。この時、オートルーバーが初期動作をして正面を向きます。

