



コントローラーまたはリモコンを 単品購入・交換をされたお客様へ


単品で購入・交換したコントローラーまたはリモコンをご使用いただくには、コントローラーとリモコンのペアリングの設定が必要となります。下記を参照の上、再設定をしてください。

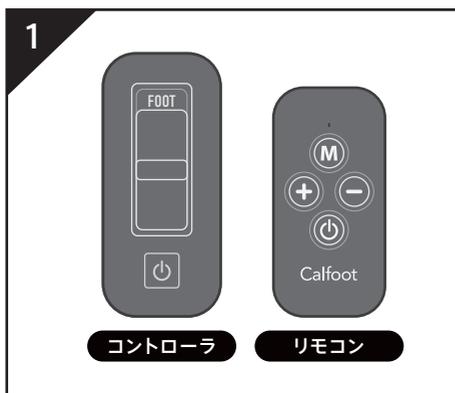


コントローラーとリモコンを用意します。

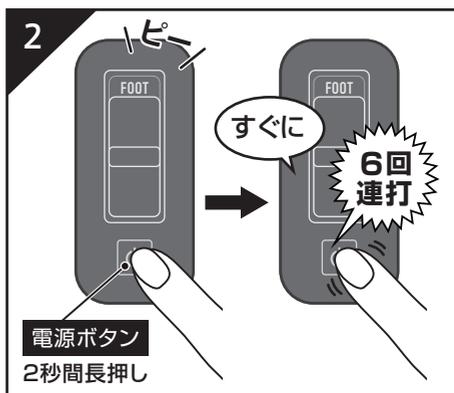

コントローラーの電源ボタンを2秒長押しすると電源ボタンが点滅し、電源が入ります。すぐに電源ボタンを6回連打します。

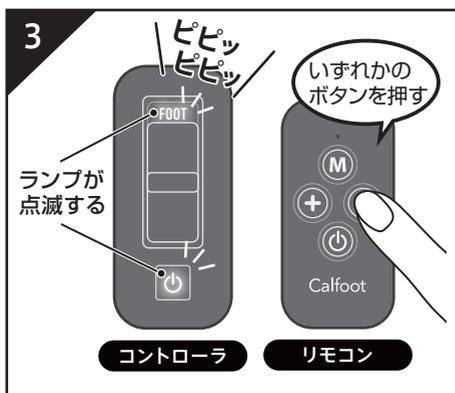

「ピピッ、ピピッ」と連続音が鳴りましたらリモコンのいずれかのボタンを単押しします。

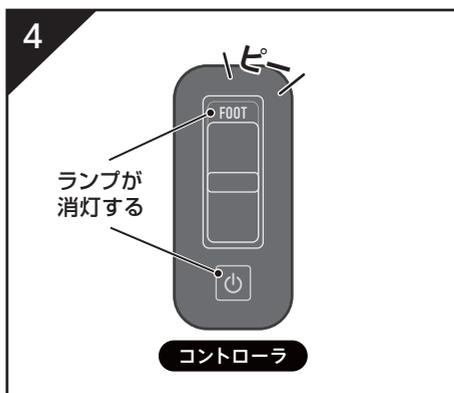

「ピー」という音が鳴るとランプが消灯し電源が切れると設定が完了します。リモコンを操作してコントローラーとのペアリングが成功したか確認してください。