

⚠ 充電時の注意点


誤った充電方法はショートによる発火、火災を起こすおそれがあります。
必ず下記の注意点を守ってご使用ください。

！ 警告 ！

- USBケーブル差し込み口に水やホコリなどの異物が付着した状態でUSBケーブルを接続しない。
(感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります)
- 濡れた手で電源アダプターの抜き差しをしない。
(感電のおそれがあります)
- 浴室内では絶対に充電しない。
(本体のシリコンカバーが開いた状態、付属品は防水仕様ではありません。
感電・ショートによる火災などの原因になります)
- 電源アダプターは必ず定格出力5.0V/1.0AのUSB電源アダプター
を使用する。

充電方法

- ① 本体のシリコンカバーを開く。
- ② 綿棒などで水分をふき取ります。

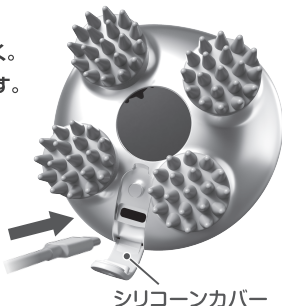

- ③ 本体と電源アダプターにUSBケーブルを接続する。
※完全に乾燥させてから充電をしてください。

取扱説明書に関するお詫びと訂正


この度はゾーガンキンスカルプをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

取扱説明書《P.10, 12, 18》につきまして、訂正点と追記事項がございましたのでお知らせいたします。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正をさせていただきます。

P.10、12 アダプターの定格について(DC5.0V/1.0A**以上推奨**)

(DC5.0V/1.0A)

※充電の際には必ず出力定格5.0V/1.0AのUSB電源アダプターをご使用ください。



P.18

※使用後、本体を清潔に保つために毎回お手入れをしてください。詳しくはP. 25の「使い終わったら」をご参照ください。

※お風呂や水回りで使用可能ですが、そのまま浴室内で保管したり、バスタブなど水中での長時間のご使用は故障する可能性があります。



追記：お風呂や水回りでは5～10分程度を目安にご使用ください。