

SPC FLOORING UNICLIC

STONE PLUSTIC COMPOSITE FLOORING



はめ込んで置くだけ!!

賃貸でも簡単施工!!

はめ込むだけの簡単床DIY

SPCフローリング

18.3×122cm
10枚入



耐水



環境に優しい



防音



クリック式



暖かい



床暖房対応



クッション付



様々な床に



ペット対応



賃貸住宅はもちろん、
和室から洋室へのリフォームや
店舗や集会所の床にも!!

SPCフローリングとは

はめ込んで置くだけで、簡単に床のリフォームができる
DIY向けの床材が「クリック式フローリング」です。
接着剤を使わないため、いつでも原状回復が可能です。
「SPCフローリング」は、クリック式のコア層に
丈夫な **SPC素材** を採用した、環境に優しい新素材です。
非常に硬く 反りや伸縮に強い特性があります。
また、水に強く 床暖房や土足にも対応しています。

SPC

Stone Plastic Composite

天然石パウダーを主原料とした
硬質な素材です。



1 UVコーティング層

紫外線から表面を保護。
キズや変色を防ぎます。

2 耐傷・防汚・防滑層

傷や汚れ、滑りを防止します。

3 装飾フィルム層

美しい木目を細部まで表現し
リアルな質感を再現します。

4 コア層

SPC素材を使用。温度変化に強く
伸縮しないため施工が簡単です。
クリック(接続)部は、外れにくい
スライドイン型です。

5 クッション層

裏面のクッションパッドで
既存の床を傷つけません。

丈夫な5層構造!!
接着剤・釘打ち不要!!



特許技術使用
UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

カラーバリエーション



ホワイトウッド

White Wood

お部屋がぱっと明るく開放的に見えます。
北欧テイストやモノトーンの家具によく合います。
ビビッドなラグとの相性も抜群です。



ゴールデンウッド

Golden Wood

艶感のある銑色の木目がお部屋を明るくします。
さっぱりと清潔感があり、家具やインテリアにも
合わせやすいので人気があります。



ナチュラルオーク

Natural Oak

クリーム系のナチュラルな木目が美しい。
やわらかい色調でどんなお部屋にも溶け込みます。
和洋室を問わず、格調高い雰囲気演出します。



バーントヒッコリー

Burnt Hickory

焦げた木のようなダーク&シックな風合い。
空間を引き締めつつも温かみを感じられます。
日本家屋の「焼杉」のような味わい深さを醸す。

施工手順

01

準備編

SPCフローリングのDIY施工には、これらの道具を用意しましょう。
作業の前には床面をしっかりと掃除し、段差やゴミが無いことを確認します。

床面はキレイに！

床面にゴミやホコリがあると
ハマリが悪くなったり
ガタつきが生じます

必要な道具



施工する部屋に必要な枚数を調べます。
メジャーでお部屋の【いちばん長い辺の長さ×短い辺の長さ】
を測り、おおよその平米数を計算します。

1ケースに **122×18.3cm** の
フローリングが **10枚** 入っています

2.23㎡分


施工できます!!

必要なケース数を
ご用意ください



02 割り付け編

SPCフローリングを敷き込む場合には、柄や継ぎ目を合わない「乱貼り」がおすすめです。
不規則な自然感が魅力の「乱貼り」には、次の2つのパターンがあります。

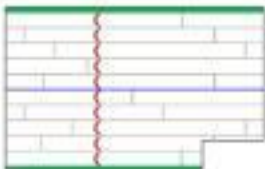
1列目をカットしない方法	敷き始めをカットせず、最終列だけをカット
	 ↑壁際から、びっちり敷き込んでいきます 最終列には、カットしたパネルを敷きます 良い点 カット回数が減るため手間が減り早く仕上がる 悪い点 最終列の板幅だけが小さくなるため 見栄えが悪くなる可能性がある
1列目をカットする方法	お部屋の中心線を基準に割り付け、1列目と最終列をカット
	 1列目と最終列に、カットしたパネルを敷きます カット幅は、この 中心線 を基に決まります ↓ 良い点 均等な配置できるため、バランス良く美しく仕上がる。複雑な形のお部屋にもおすすめ 悪い点 1列目と最終列をカットするため 手間と時間がかかる 06.幅カットの手順で!

それぞれ、メリット/デメリットがありますので、お部屋の形や自分の好みによってお選びください。


03 施工編：はめ込み方

SPCフローリングは4辺とも異なる形状をしています。
ここでは、4つの辺を ①～④として説明します。

施工時には必ず、①が手前に来るようにし
部屋の**左奥**から敷き始め、右に1枚ずつ敷きます。

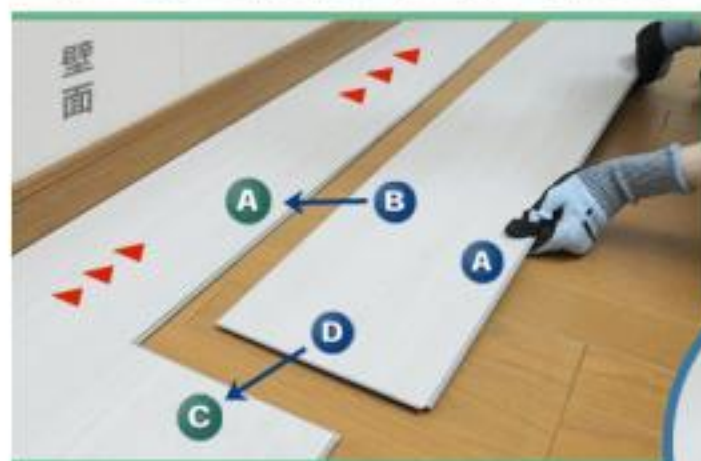

③辺に④辺を斜めに差し込み、
①辺に②辺を差し込むとしっかりと合います。

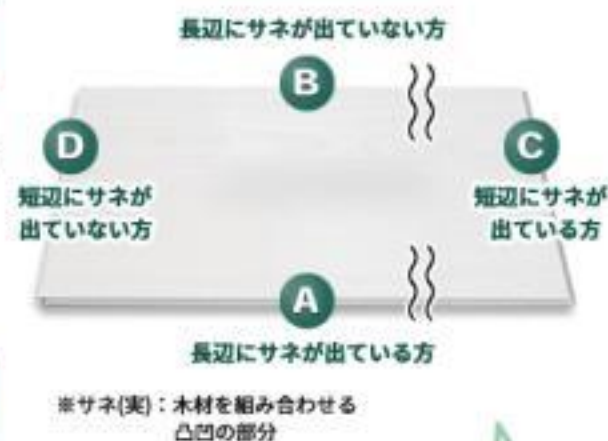

**AはBと!
CはDと!のみ
はめ込むことができます**

うまくいかない時は
無理に力を入れず
はめ直しましょう。

**ゴムハンマーを
使うと簡単!**

SPCフローリングは、左奥から右へと敷き詰めます。
長さが足りない場合には、右端に敷くフローリングを
切り出す必要があります。

長さカットの手順

- 敷き終わった列の隣に、これからカットするフローリングを置きます。このとき、左右を逆向きにし、サネが出ている①辺どうしを向かい合わせます。



- 並べた2枚の上にさしがねをあててカット用の線を引きます。



- この辺にはサネが全く無いので次の列の最初(いちばん左側)に使用します。



- 引いた線に定規をあてカッターで切り込みを入れます。
- テーブルの端などを利用しゆっくり静かに折り曲げます。
- バキッと折り曲げます裏面のクッションはまだ繋がった状態です。
- 裏面のクッション部分をカッターで切り離します。



SPCフローリングの1列目や最後列の幅は、ほとんどの場合 長辺をカットする必要があります。
大まかな手順は長さカットと同じですが、「幅定規」があると非常に便利です。

幅定規の作成方法



幅カットの手順 最終列の例

- 前列の上に、最終列のフローリングを同じ向きに重ねます。
- 幅定規の長い辺を壁にしっかり当て、壁に沿って、幅定規の幅の切り込みを入れます。



中心線を基準に割り付けた場合には
1列目の幅カットが必要です。



- 部屋の長さから、お部屋の **中心線** を決めます。
- **中心線** から、SPCフローリングの幅で割り付けます。
- 1列目と2列目の間に **基準線** を引きます。
この線が、正確に施工するための目印となります。



基準線は
えんぴつや
マスキングテープ
でもOK



04.長さカット
の手順で!

- 基準線に合わせ、左奥から1列目を敷きます。

- 長さが足りない場合は端まで敷き詰めます。



- 1列目の上に、幅定規を重ねます。
壁にぴったり沿わせスライドしながら幅定規の幅で切り込みを入れます。

カットした辺は
いつも壁側に



- 切り離したら、カットした面を壁側に向けて左奥から敷き込んでいきます。



敷く場所に凹凸や柱がある場合には
障害物の形に合わせてカットします。



● カットするフローリングを前列に重ねます。



● さしがねと定規で型を取ります。



● カッターで切り込みを入れます。



● 複雑な形の場合には
のこぎりを使います。



● はまりにくい時は
やすりで調整します。



● 調整してはめ込みます。

片付け方法

SPCフローリングは、接着剤を使用しないため、簡単に原状回復できます！
最後に敷いた場所から逆に外していきましょう。



● A辺を持って斜めに傾けます。

キレイにはがして
再利用できます



● 床全体から、フローリングを外します。



商品仕様



ブランド	Unilin社 (ベルギー)		
特許技術	ユニクリック ロッキングシステム		
材 質	SPC (Stone Plastic Composite) CaCO ₃ 、PVC、IXPE (照射架橋ポリエチレン発泡) ※含有量は、石灰石パウダー (～80%)、PVCパウダー (～20%) で 天然資源の割合が高く、環境にやさしい製品です。		
構 造	5層構造 (UVコーティング層、耐傷・防汚・防滑層、 装飾フィルム層、コア層、下層)		
機 能	耐水、耐傷、耐衝撃性、耐火、防滑、シロアリ耐性、 土足OK (表面層0.3mm)		
サイズ	5mm厚×W183mm×H1220mm		
入 数	10枚/ケース (2.23㎡)	重 量	18.6kg/ケース
カラー	4色	生産国	ベトナム

注意事項

1. 施工前に48時間程度、室温 (約20℃) に慣らしてください。
(床暖房面に施工する場合は、床暖房をつけたまま施工してください)
2. カーペットやクッション性がある床、激しい凹凸がある床、浸水の恐れがある部屋、
湿気があるモルタル・コンクリート面、サウナのある部屋には適しません。
3. 施工前に、製品に欠陥がないかチェックしてください。
4. カットする際には、手などを切らないように注意してください。
5. 重さがありますので、取り扱いには充分注意してください。
6. 施工する床が平滑で、ワックス、グリース、オイル、ほこり、ゴミがないようにしてください。
7. PVCよりも硬い素材でできているため、折り曲げる際に少し力がいります。
特に長手方向に折り曲げにくい場合は、テーブルの端を使う、または裏返して手で押さえながら
持ち上げるようにすると折り曲げることができます。
8. カットして端材となった商品の長さが15cm以下の場合のご利用はお控えください。
9. 製品の特性上、ヘリンボーン貼りはできませんのでご注意ください。
必ず、レンガ貼るか乱貼りにて施工してください。
10. 既存の床との境に段差ができ、気になる場合は別途床見切り材をご購入ください。