




90° PLJ(Push Lock Jack) STP キーストンジャック加工手順書

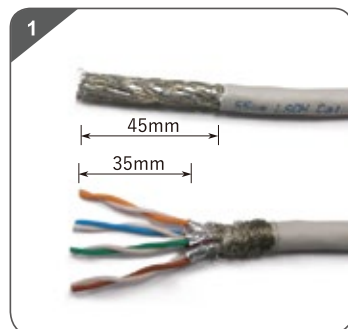


■ ケーブルの外皮を約45mm 剥きます

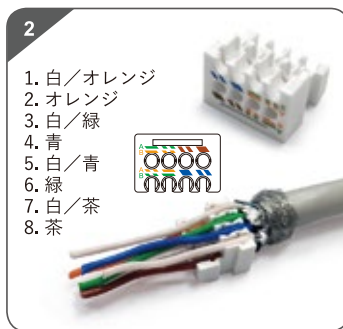


■ 配線順は以下の通りです
(T568A または T568B 規格に準拠)

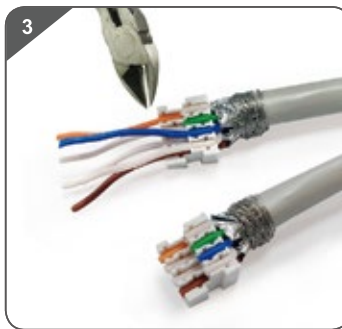


■ ワイヤーマネージャーのスロットに
各線を並べ余分なワイヤーをカット
します

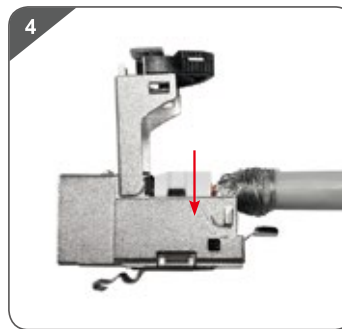

■ ワイヤーマネージャーのレールを
ハウジング内に挿入します

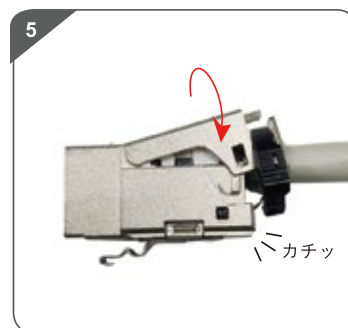

■ カバーを押し下げてワイヤーを圧着
します
「カチッ」と音がします

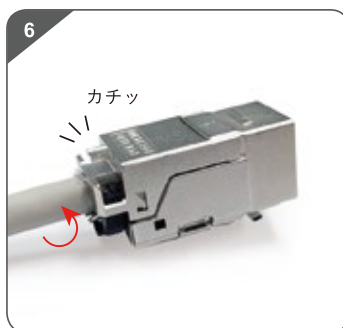

■ ラチェットを回してケーブルと
シールド線を固定します
「カチッ」と音がします



■ 作業完了です

モードA — モードB

PoE規格	モードB	ピン電圧極性	モードA	ピン電圧極性
IEEE 802.3af/at, PoE IEEE 802.3at, PoE+	■	通信	■	12 +, 36 -
	■	通信	■	12 -, 36 +
	■	45 +, 78 -	■	通信
	■	45 -, 78 +	■	通信
IEEE 802.3bt, PoE++	■	45 +, 78 -	■	12 +, 36 -
	■	45 -, 78 +	■	12 -, 36 +

■ 電源供給装置 (PSE) の観点からの
ピン割り当て

※上記はPSE (Power Sourcing Equipment)
側から見たピンサインです。

