

確認 注意事項

この度は、レカロ純正ベースフレームをお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は、レカロ株式会社から日本国内のアフターマーケット向けに販売しているレカロシートの車種別専用取付部品となります。必ず本取付説明書をお読みいただき、本書記載の注意事項や取り付け方法に従い、正しくかつ安全に使用してください。
 尚、レカロシートならびに本製品は、レカロ正規取扱販売店での取り付けを推奨しています。
 誤った取り付け方法や使用方法での不具合などにつきましては、一切の責任および品質保証の義務を負いかねますのでご了承ください。また本製品は、実車をもとに採寸・設計しています。しかしながら車両の個体差や経年変化などにより車両フロア取り付け部分の寸法に差が生じる場合もあります。
 その際、本製品を加工・改造して取り付けることは大変危険となりますので、絶対に行わないでください。
 また、本製品に貼付されているラベルは、車検の際に必要な確認番号が記載されていますので、絶対に剥がさないでください。

主な作業項目

- ① バッテリーのマイナス端子を外して放電させます。
- ② 純正シートを固定しているフロアボルト及び各種配線(カプラー)を取り外します。
- ③ 純正シートを車外に取り出します。
- ④ 純正シートからシートベルトバックルを取り外し、それを専用ベルトアンカーブラケットに取り付けます。さらに、専用ベルトアンカーブラケットを、専用サイドアダプターに取り付けます。
- ⑤ 上記専用サイドアダプターとベースフレーム本体を固定します。
- ⑥ レカロシートを専用サイドアダプターに固定します。
- ⑦ スライドレバーを取り付けます。
- ⑧ 上記で作業したレカロシートを車内に入れ、シートベルトの配線を繋ぎます。
- ⑨ ベースフレーム本体を車体にフロア固定用のボルトで仮締めし、高さや角度を専用サイドアダプターにて調整します。
- ⑩ フロア固定用のボルトを本締めします。

警告

ボルト、ナット類の締め付け、及び取り外しの際には、サイズの合った工具を使用して安全かつ確実に行って下さい。また締め付けトルクの指示がある場合には、必ず規定トルクで締め付けて下さい。

注意

- シートの取り外しや取り付けなどを行う場合、ケガしないよう手袋などははめて行ってください。またシートとフロアの間隙に手を入れる場合には、突起物などでケガしないよう十分に注意してください。
- ドアトリムやコンソールボックスなどを傷つけたり、部品を破損したりしないよう注意してください。
- 電動シートやサイドエアバッグ付車両などへのシート取り外しと取り付け作業をする場合、車両本体の取扱説明書に従って、バッテリーのマイナス端子を外し、放電してから配線作業を行ってください。尚、最近の車両は多様化された車載コンピューターが搭載されておりますので、バッテリー端子を取り外す際は車両に不具合が発生しない様、予め車両の取扱説明書を確認の上作業をする様にしてください。
- 純正シートにハーネスコネクターがある場合には、車外へ持ち出す前に取り外してください。

レカロシート取付説明書

UL0014-1712002

メーカー	車種	年式	型式	部品番号
ホンダ	S2000	1999/4~	AP1	2085.024.1/2

品質向上などのため、予告なしに一部の仕様を変更する場合があります。

レカロ株式会社




〒527-0066 滋賀県東近江市柴原南町 1570-1
 レカロコール ☎ 0800-919-5881 受付時間 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
 営業日 土日、祝日、弊社休業日を除く平日 ※IP 電話以外よりお掛けください。
<http://www.recaro-automotive.com>
 ※レカロ純正ベースフレームのマッチング情報はクラブレカロのホームページよりご覧ください。
<http://www.club.recaro-automotive.jp>

INSTALLATION MANUAL UL0014-1712002

確認 構成部品

確認 構成部品

ベースフレーム構成部品	数量	備考
① ベースフレーム本体	2	ドア側 x 1、コンソール側 x 1
② スライドレバー	1	ベースフレーム本体に取り付け
③ 専用サイドアダプター	2	ドア側 x 1、コンソール側 x 1
④ 専用ベルトアンカーブラケット	1	シートベルトバックルの取り付けに使用
⑤ キャップボルト	M8×20mm	専用サイドアダプターとベースフレーム本体の取り付けに使用(4pc) シートベルトバックルの取り付けに使用(2pc)
⑥ キャップボルト	M8×30mm	シート本体と専用サイドアダプターの取り付けに使用
⑦ 六角ボルト	M8×30mm	ベースフレーム本体のフロア固定時に使用
⑧ フランジナット	M8	専用サイドアダプターとベースフレーム本体の取り付けに使用(4pc) シートベルトバックルの取り付けに使用(2pc)
⑨ 皿パネワッシャー	M8	専用サイドアダプターとベースフレーム本体の取り付けに使用(4pc) シート本体と専用サイドアダプターの取り付けに使用(4pc) ベースフレーム本体のフロア固定時に使用(2pc) シートベルトバックルの取り付けに使用(2pc)
⑩ キャップボルト	M10×20mm	ベースフレーム本体のフロア固定時に使用
⑪ 皿パネワッシャー	M10	ベースフレーム本体のフロア固定時に使用
⑫ スペーサー	10mm	シート本体と専用サイドアダプターの取り付けに使用
⑬ スペーサー	5mm	シート本体と専用サイドアダプターの取り付けに使用
⑭ 平ワッシャー	外径32mm	ベースフレーム本体のフロア固定時に使用

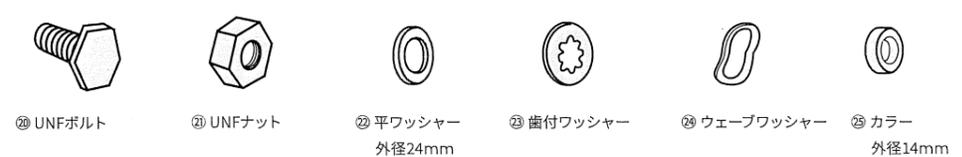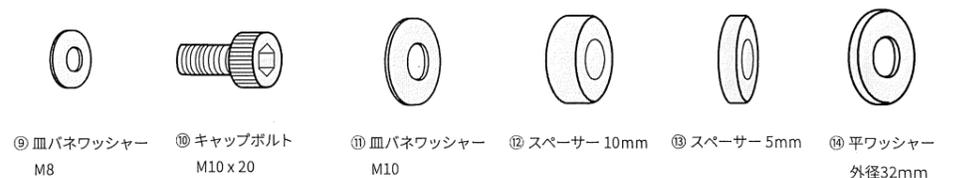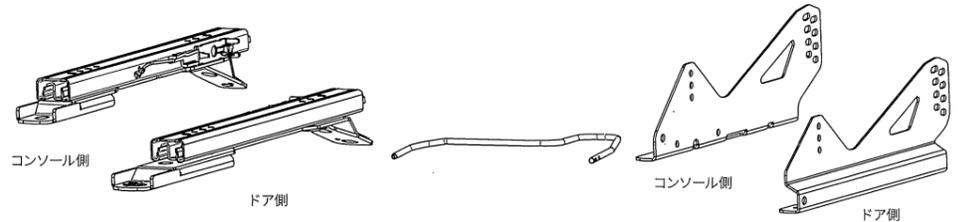

シートベルトバックルアンカー取り付け用	数量	備考
⑳ UNFボルト	1	シートベルトバックルの取り付けに使用
㉑ UNFナット	1	
㉒ 平ワッシャー	外径24mm	
㉓ 歯付ワッシャー	1	
㉔ ウェーブワッシャー	1	
㉕ カラー	外径14mm	

その他の構成部品	数量	備考
㉖ エッジプロテクター	210 x 150	ベースフレームエッジ部分の保護に使用(フェルトストリップタイプ)




㉖ エッジプロテクター (A5サイズフェルト)

準備 純正シートの取り外し

純正シートの樹脂カバーやシート取り付けボルト、シートベルトバックルのコネクターなどを取り外して、純正シートを車外へ取り出します。

取付 シートベルトバックルの取り外し

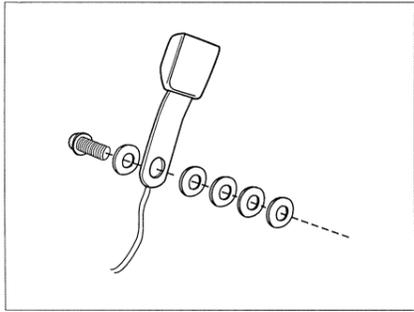


純正シートに装備されているシートベルトバックルを取り外します。

シートベルトバックルとつながっているコネクターも集合カバーから取り外します。

取付 シートベルトバックルの取り付け

シートベルトバックルとアンカーブラケットの組み付け

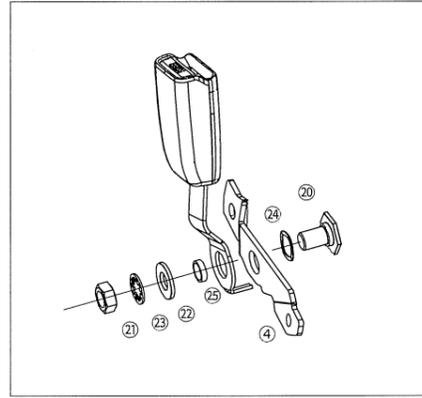


取り外したシートベルトバックルを、付属の取付部品を使用して専用ベルトアンカーブラケット④に取り付けます。

※締め付けトルク
UNFボルト 44±4 Nm

- ④ 専用ベルトアンカーブラケット
- ②③ UNFボルト
- ② UNFナット
- ② 平ワッシャー 外径24mm
- ② 歯付ワッシャー
- ② ウェーブワッシャー
- ② カラー 外径14mm

サイドアダプターとアンカーブラケットの組み付け

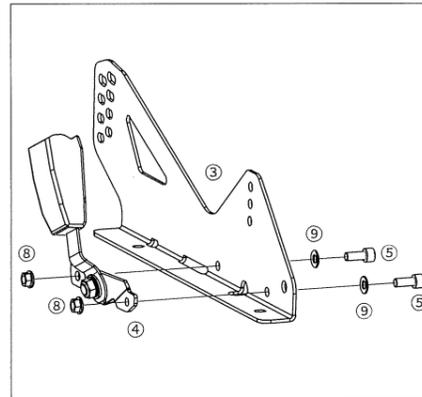


上記専用アンカーブラケット④を、付属の取付部品を使用して専用サイドアダプター③に取り付けます。

※締め付けトルク
キャップボルト M8 24±2 Nm

- ③ 専用サイドアダプター
- ④ 専用ベルトアンカーブラケット
- ⑤ キャップボルト M8 x 20
- ⑧ フランジナット M8
- ⑨ 皿バネワッシャー M8

取付 専用サイドアダプターの取り付け

専用サイドアダプターとベースフレーム本体の取り付け


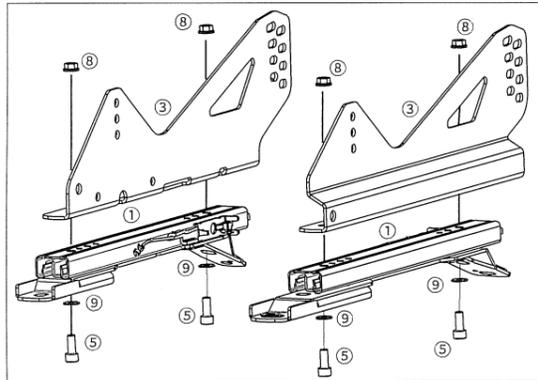


ベースフレーム本体①のロック解除装置を操作し、レールを前後にスライドさせてベースフレーム本体①と付属の専用サイドアダプター③を下記締め付けトルクにて取り付けます。

※締め付けトルク
キャップボルト M8 24±2 Nm

- ① ベースフレーム本体
- ③ 専用サイドアダプター
- ⑤ キャップボルト M8 x 20mm
- ⑧ フランジナット M8
- ⑨ 皿バネワッシャー M8

レカロシートと専用サイドアダプターの取り付け

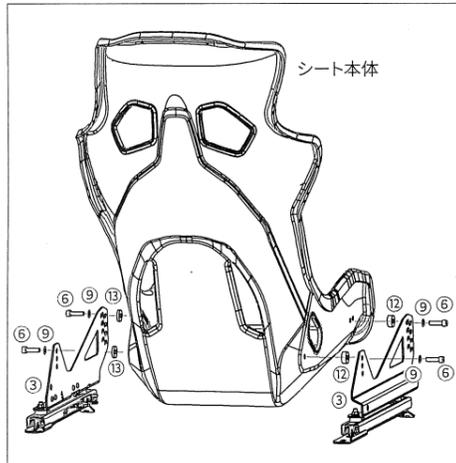


レカロシートと付属の専用サイドアダプター③を取り付けます。その際、ドア側に付属のスペーサー10mm⑫を間に挟みます。コンソール側に付属のスペーサー5mm⑬を間に挟みます。

※締め付けトルク
キャップボルト M8 24±2 Nm

- ③ 専用サイドアダプター
- ⑥ キャップボルト M8 x 30
- ⑨ 皿バネワッシャー M8
- ⑫ スペーサー10mm
- ⑬ スペーサー5mm

専用サイドアダプター③の穴位置によりレカロシートの高さや角度を調整することが出来ます。運転前に各種運転操作が正確に行える事を確認してください。又、取り付け位置によって前後のスライド量が、シートと内装の干渉により減少することがありますので、ポジションを確認の上、調整してください。

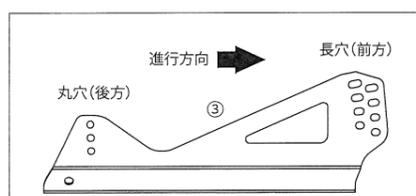

取付 ベースフレームの固定


レカロシートを車内に入れ、シートベルトバックルにつながっているコネクターを車両フロア側のコネクターとつないでください。

⚠ シートベルトバックルのコネクターが外れている状態で、イグニションスイッチをONにしないでください。
注意 エアバッグ警告灯が点灯する恐れがあります。

次に付属の六角ボルト⑦、キャップボルト⑩を使用して、レカロ純正ベースフレーム①を車両フロアに固定します。ボルトを仮締めした後、注意しながらシートに座り、高さや角度を調整してください。取り付け位置が良ければ下記締め付けトルクにて本締めしてください。

※締め付けトルク
六角ボルト M8 24±2 Nm
キャップボルト M10 44±4 Nm

⚠ フロアカーペットを挟み込む場合はボルト緩みの原因となりますので当該箇所のカーペットを切ってください。
注意
⚠ むき出しのエッジに体の一部がぶつかると思わぬ怪我につながる恐れがありますので、必ずエッジプロテクターを使用してください。

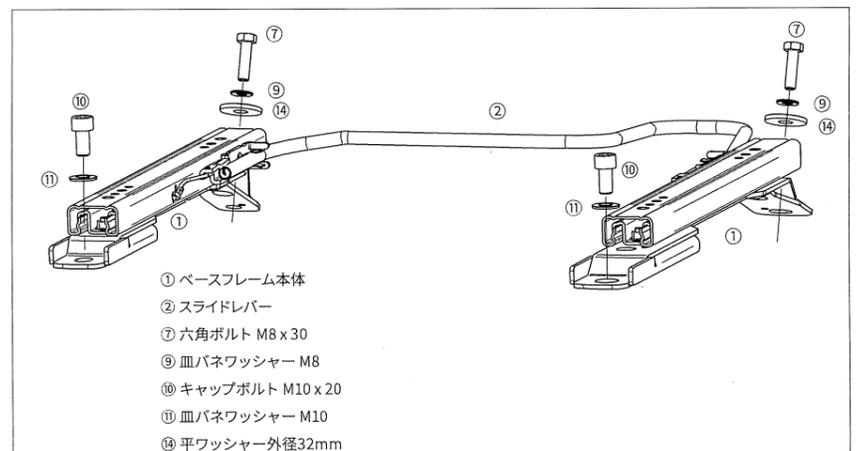

ベースフレーム本体①とスライドレバーの取り付け

スライドレバー②をベースフレーム本体①に取り付けます。スライドレバー②の穴をベースフレーム本体①のツメ部に差し込みながら、スライドレバー②をフックに固定します。

※スライドレバー②には、長さが調節できるよう2つの穴があります。

