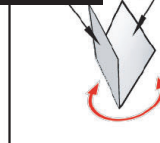
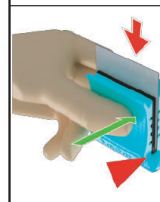
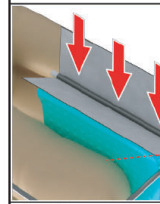
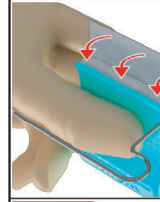
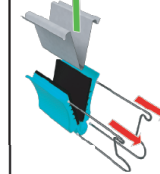
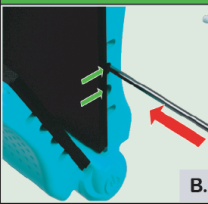
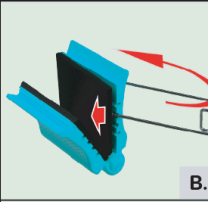
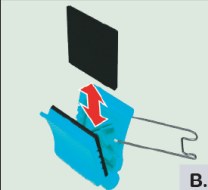


マット／グレー 外側	光沢／ソフト 内側	
		ワイブの折りたたみ バックからワイブを1枚取り出し、光沢面が内側になるように半分に折ってください。
		ワイブの挿入 折りたたんだワイブを、表示されているマークの位置までワイブクリップに差し込み、手順A.7まで閉じたままにしてください。
		ワイブ端の分離 はみ出している両側の端を折り曲げ、トラフ（溝）に沿うようにしてください。
		ワイブ端の位置決め クランプを使用して、ワイブの端をトラフ内に引き込みます。 ※ワイブがずれ落ちないように注意してください。
		前側の固定 クランプをこのように移動させ、トラフに設けられたロック位置で固定します。
		後側の固定 手順A.5と同様に行ってください。ワイブは、ワイブクリップの両側のウイング部分でクランプに確実に固定する必要があります。
		固定したワイブの安定化 よりしっかりと固定するため、指でワイブをWipe-Clipに押し当ててください。
		目視確認 両側のウイングでクリップが正しく固定されていることを確認してください。固定が不十分な場合は、手順A.2～A.7を繰り返してください。
		WOWA-Wipe の交換 トラフに沿ってクリップを引き外し、ワイブを取り外します。清掃性能が低下したら交換してください。







WOWA-Wipe の交換	
	クリップ端を、ワイブクリップ側面の半月形の開口部に差し込みます。
	両側からこの要領で押し、ワイブパッドを外します。
	パッドの取り外し ※ワイブパッドは消耗品です。損傷や汚れの程度に応じて交換してください。


光ファイバークリーナー Wipe-Clip F1 GRIP+

製品番号：WW1170007

取扱説明書

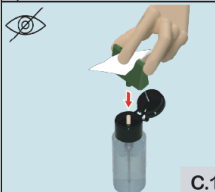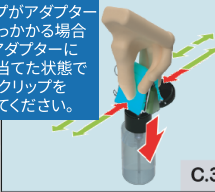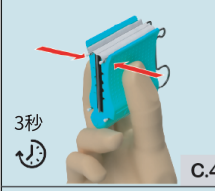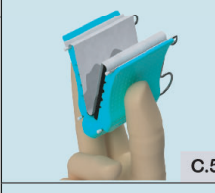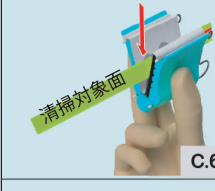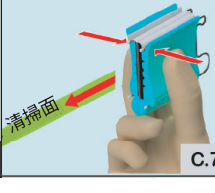

ウェットクリーニング	
  注意 スプレーヘッドを装着する際は、ノズル部分を覆った状態で行ってください。	洗浄液を使用する際は、該当する安全指示・メーカーの指示・労働安全規則を必ず守ってください。
	
 C.1	ボトルにスプレーヘッドを慎重に取り付けます 装着時にボンピングが可能な状態であることを確認してください。液はね防止のため、開口部をワイプクリップまたは布で覆ってください。
 C.2	ワイプ装着状態で工具を装着 ワイプがアダプター全体を完全に包み込んでいる必要があります。
 C.3	ワイプを洗浄液で湿らせる ワイプクリップを閉じた状態でポンプを押してください。クリップを開き、必要に応じて繰り返します。
 3秒 C.4	洗浄液の均一な広がり ワイプクリップを閉じたまま3秒間保持し、洗浄液を均一に行き渡させます。
 C.5	目視確認 ワイプクリップを開き、洗浄液が均一に分散しているか確認してください。不十分な場合は、手順C.3を繰り返してください。
 C.6	光ファイバーの挿入 光ファイバー端面を、開いたワイプクリップに挿入し、閉じます。
 C.7	拭き取り動作 ワイプクリップを閉じたまま、ファイバー端を引き抜き、手順C.6を再度行う必要があるか確認してください。

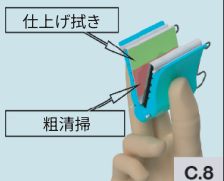 C.8	最適な清掃結果を得るため、下から上へ順序立てて拭き取ってください。 1. 付着した汚れや残留物を除去します 2. 光ファイバーを約45°ずらしながら拭き取ってください。
本製品は、光ファイバー端面を特に効果的に清掃できる工具です。 	

※試験済み洗浄液：イソプロパノール 99.7% (IPA / 2-プロパノール / イソプロピルアルコール)

ボトル説明書



収納ケースの外でポンプボトルを使用する場合、以下の手順に従ってください

- 容器からシーリングリング(密閉リング)を取り外してください。
- 付属のフタを、所定のくぼみ(スロット)に差し込んでください。
フタはハウジング内で確実に固定(カチッと音がするまで)される必要があります。