

NEW


T168

マグネットジョイント



「会場の設営に時間がかかる」
「打ち合わせ中にテーブルがズレる」

そのお悩み、これひとつで解決 !! テーブル連結を、もっとスマートに。

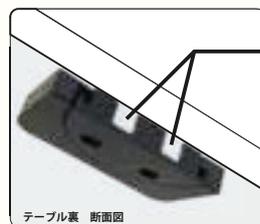


マグネット内蔵


テーブル裏 断面図

- 取付けるだけで仮固定ラクラク。外枠を回せば完全固定。
- テーブル間の段差2mmまで吸収可能
- デザインに優れ、見た目スツキリ

【マグネット仮固定時】

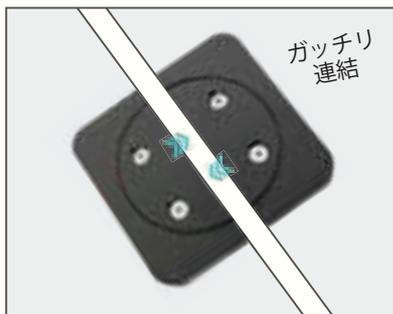

【完全固定時】 外枠を90度回転させる

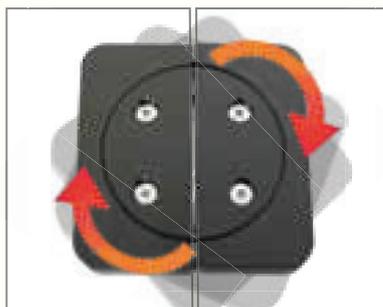

株式会社 石黒製作所

136-0074 東京都江東区東砂6-2-9
TEL:03-5665-7711 FAX:03-5665-7712

www.pla-part.com




HPは
こちらから!

PLA-PART®


NEW**T168****マグネットジョイント****【施工案内】**

※取付けネジは別途ご用意ください。



- 皿木ネジ呼び径 4.1
- 皿タッピングネジ呼び径 4

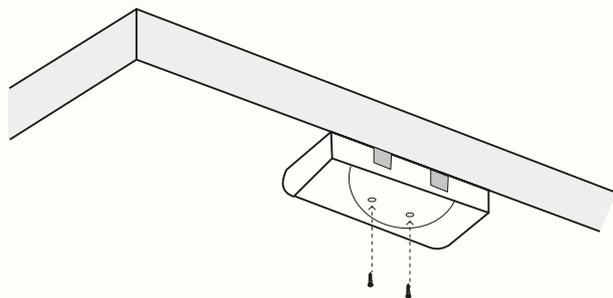

製品に添付されている下穴ガイドに沿って下穴をあけ、ビスで製品を取付ける。

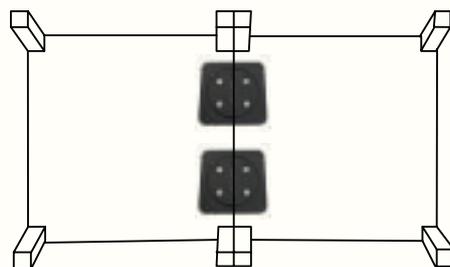【取付例 (テーブル裏)】

テーブル1辺につき2ヶ使いが基本です。

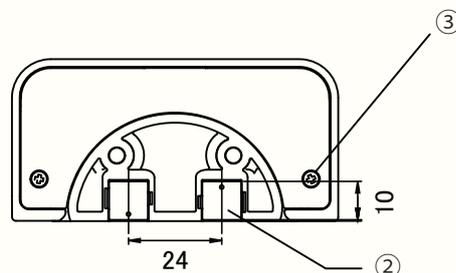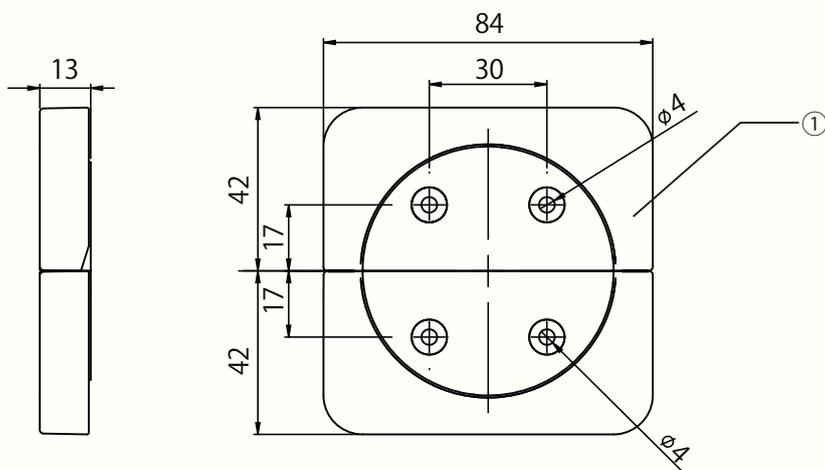**材 質**

- ①ベース・カバー：PA(ナイロン)
- ②マグネット：ネオジウム磁石(ニッケルめっき)
- ③皿タッピングビス：鉄(三価クロメート)

注文コード	品番	色・表面仕上	自重(g)	梱包単位	参考価格
20-0013	T168-B	黒	101	100	¥2500

※スマートフォン、PC に対する磁力の影響について

天板上で使用 10.8mT = ほぼ影響なし
(冷蔵庫に貼るマグネットシートレベル)



製品上で使用 108.3mT = 手振りセンサーに影響あり
(健康用磁気ネックレスレベル)



磁石上で使用 444.0mT = 影響あり
(精密機械は故障するレベル)

[マグネットジョイント] 安全上のご注意

万一、磁石が本体から外れた場合は、直ちに使用を中止してください

警告 (WARNING)

- 誤飲禁止 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一磁石を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。体内で磁石が引き合い生命に関わる事故に繋がります。
- 医療機器 ベースメーカー等、体内植込型医療機器を装着している方は使用しないでください。磁石が機器の動作に影響を及ぼす恐れがあります。

注意 (CAUTION)

- 指はさみ注意 磁石の吸着による指や皮膚の挟み込みに注意してください。強力な力で引き合うため、出血や骨折などの怪我をする恐れがあります。

- 精密機器 磁気カード、スマートフォン、時計等に近づけないでください。データが消えたり、故障の原因になったりします。
- 破損注意 マグネットジョイント同士を激しくぶつけたりしないでください。衝撃で割れた破片で怪我の恐れがあります。
- 移動注意 連結した状態のままテーブルを持ち上げたり、無理に引きずったりしないでください。パーツが外れて重量物が落下し、足への怪我や床の破損を招く恐れがあります。
- 高温多湿注意 ストープの近くなど高温になる場所や、屋外・浴室などの多湿な場所では使用しないでください。磁力の低下や錆(腐食)による破損の原因になります。

株式会社 石黒製作所

136-0074 東京都江東区東砂6-2-9
TEL:03-5665-7711 FAX:03-5665-7712

www.pla-part.com

HPは
こちらから！**PLA-PART®**