

ご使用になる前に必ずお読みください

同梱のベースフレーム取付説明書、レカロシート取扱説明書（シートご購入時付属品）を一緒にご覧ください。

販売店さまへ 本書は必ずお客様にお渡しください。

レカロシート取付説明書

AR2003-2603001

| メーカー      | 車種     | 年式       | 型式     | 部品番号                     |
|-----------|--------|----------|--------|--------------------------|
| ALFAROMEО | JUNIOR | 2025/6 ～ | FH1AR# | 2030.003.1<br>2030.003.2 |

品質向上などのため、予告なしに一部の仕様を変更する場合があります。

レカロ株式会社

〒527-0066 滋賀県東近江市柴原南町 1570-1

レカロコール ☎ 0800-919-5881 受付時間 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

営業日 土日、祝日、弊社休業日を除く平日 ※IP 電話以外よりお掛けください。



構成部品

| ベースフレーム構成部品 |               |            | 数量 | 備考                                                                 |
|-------------|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| ①           | ベースフレーム本体     |            | 2  | ドア側 x 1、コンソール側 x 1                                                 |
| ②           | スライドレール       |            | 2  | ドア側 x 1、コンソール側 x 1                                                 |
| ③           | スライドレバー       |            | 1  | スライドレールに取り付け                                                       |
| ④           | キャップボルト       | M8 x 25mm  | 4  | ベースフレーム本体とスライドレールの取り付けに使用                                          |
| ⑤           | キャップボルト       | M8 x 20mm  | 4  | シート本体とスライドレールの取り付けに使用<br>※使用するボルトは、取り付けシートや使用スペーサー枚数<br>によって異なります。 |
| ⑥           | キャップボルト       | M8 x 28mm  | 4  |                                                                    |
| ⑦           | キャップボルト       | M8 x 40mm  | 4  |                                                                    |
| ⑧           | キャップボルト       | M6 x 30mm  | 6  |                                                                    |
| ⑨           | キャップボルト       | M5 x 12mm  | 4  | クロスメンバーとベースフレーム本体の取り付けに使用                                          |
| ⑩           | 皿バネワッシャー      | M8         | 4  | ベースフレーム本体とスライドレールの取り付けに使用                                          |
| ⑪           | ロックワッシャー      | M8         | 4  | シート本体とスライドレールの取り付けに使用                                              |
| ⑫           | スプリングワッシャー    | M6         | 6  | シート本体とスライドレールの取り付けに使用                                              |
| ⑬           | 平ワッシャー        | 外径32mm     | 7  | ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用                                              |
| ⑭           | スペーサー         | 6mm        | 6  | シート本体とスライドレールの取り付けに使用                                              |
| ⑮           | スペーサー         | 7mm        | 8  | シート本体とスライドレールの取り付けに使用                                              |
| ⑯           | クロスメンバー       |            | 1  | ベースフレーム本体の取り付けに使用                                                  |
| ⑰           | クロスメンバー用スペーサー |            | 2  | クロスメンバーとベースフレーム本体の取り付けに使用                                          |
| ⑱           | 平ワッシャー        | 外径24mm     | 1  | ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用                                              |
| ⑲           | 六角ボルト         | M10 x 30mm | 2  | ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用                                              |
| ⑳           | 皿バネワッシャー      | M10        | 2  | ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用                                              |

| シートベルトバックルアンカー取り付け用部品 |         |        | 数量 | 備考                 |
|-----------------------|---------|--------|----|--------------------|
| ㉑                     | UNFボルト  |        | 1  | シートベルトバックルの取り付けに使用 |
| ㉒                     | UNFナット  |        | 1  |                    |
| ㉓                     | 平ワッシャー  | 外径24mm | 1  |                    |
| ㉔                     | 歯付ワッシャー |        | 1  |                    |
| ㉕                     | カラー     | 外径14mm | 1  |                    |

| その他の構成部品 |             | 数量        | 備考 |                             |
|----------|-------------|-----------|----|-----------------------------|
| ㉓        | エッジプロテクター   | 210 x 150 | 1  | ベースフレームエッジ部分の保護に使用          |
| ㉔        | エアバッグキャンセラー |           | 1  | エアバッグ消灯作業に使用 (赤色カブラー x 2含む) |

構成部品



作業手順

1

バッテリーのマイナス端子を外して放電させる

※すべての電気回路がリセットされますので、再設定が必要です。

※BMWやAUDIなど、一部の輸入車においてバッテリーの端子を外すことを推奨しない車両もございます。同梱の車種別取付説明書をご確認ください。

⚠ 禁止

濡れた手で作業しないでください。

感電の恐れがあります。

2

純正シートを固定しているボルトや配線を取り外す

⚠ 厳守

作業にあった工具をご使用ください。

間違った工具や粗悪な工具を使用すると正しく組みつけができず、部品の破損や思わぬけがの原因となります。

作業時は、長袖や手袋などの保護具をご使用ください。

素肌が露出した状態で作業すると、金属部分のエッジなどと接触し、けがをす

る恐れがあります。

3

純正シートを車外に取り出す

⚠ 厳守


作業時は車両を傷つけないよう保護カバーをご使用ください。

レカロシートの取り付けが完了するまで保護カバーをつけたままにしておいてください。

4

サイドエアバッグ警告灯の消灯作業

車両フロア側サイドエアバッグの配線と付属のエアバッグキャンセラー③②を赤色カプラーにそれぞれ挟み込むようにして短絡させ、フロア側からの信号が付属のエアバックキャンセラー③②を通るようにします。

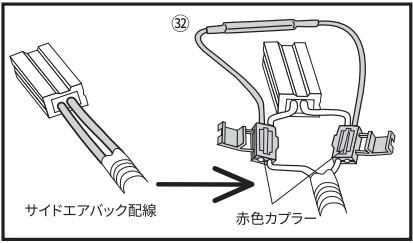

サイドエアバック配線

赤色カプラー


⚠ 注意

誤ってエアバッグ警告灯が点灯した場合には、自動車ディーラーでの消灯作業が必要となります。

7

ベースフレーム本体とクロスメンバーを取り付ける

締め付けトルク：M5 5.4±1Nm

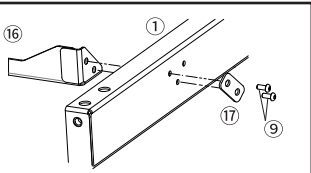

①①⑥①⑦⑨

⚠ 厳守


記載の締め付けトルクで締め付けてください。

適正なトルクで締め付けができていないと、ボルトの破断や緩みが発生し、重大な事故の原因となります。

8


スライドレールをシートに固定し、スライドレバーを取り付ける

※スペーサーの使用枚数は、装着シートにより異なりますのでベースフレーム取扱説明書「ベースフレームとシートの組み付け方」をご参照ください。

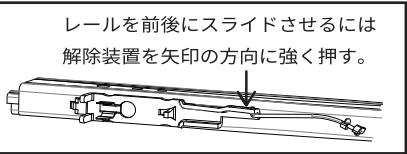

レールを前後にスライドさせるには解除装置を矢印の方向に強く押す。

締め付けトルク  
M6 9.2±1Nm / M8 24±2Nm

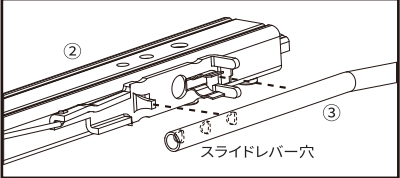

②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

スライドレバー穴

⚠ 厳守

記載の締め付けトルクで締め付けてください。

適正なトルクで締め付けができていないと、ボルトの破断や緩みが発生し、重大な事故の原因となります。


※固くはまりにくい場合は、プラスチックハンマーなどを使用してください。

9

ベースフレーム本体を車内に入れ、フロアに固定する

付属の六角ボルト①⑨とドア側ベースフレーム本体①に、添付けの六角ボルトを使用して固定します。

締め付けトルク：M10 44±4Nm

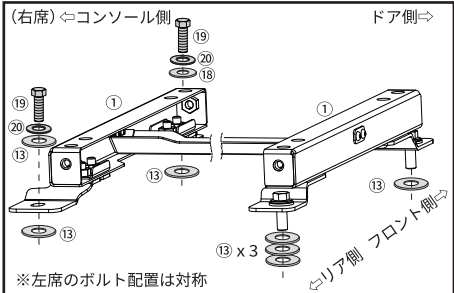

(右席) ⇨ コンソール側 ⇨ ドア側 ⇨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

⑬ x 3

リア側 フロント側

※左席のボルト配置は対称

⚠ 厳守

適正な締め付けトルクで締め付けてください。


適正なトルクで締め付けができていないと、ボルトの破断や緩みが発生し、重大な事故の原因となります。

※フロアカーペットを挟み込む場合は、該当箇所のカーペットをはさみで切ってください。

5

シートベルトバックルを取り外す

純正シートに装備されているシートベルトバックルを取り外します。シートベルトバックルとつながっているコネクターもカプラーから取り外します。

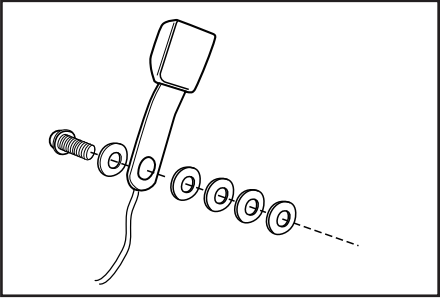

⚠ 厳守


作業にあった正しい工具をご使用ください。

間違った工具や粗悪な工具を使用すると正しく組みつけができず、部品の破損や思わぬけがの原因となります。

6

シートベルトバックルをスライドレールに取り付ける（コンソール側）

取り外したシートベルトバックルを、付属部品を使用してスライドレール②のアンカーブラケットに、取り付けます。

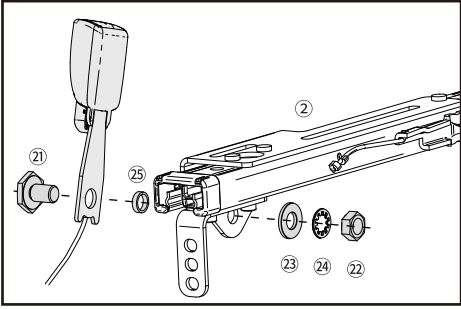

締め付けトルク：UNF 7/16 44±4Nm

⚠ 厳守

記載の締め付けトルクで締め付けてください。

適正なトルクで締め付けができていないと、ボルトの破断や緩みが発生し、重大な事故の原因となります。

10

シートを車内に入れ、シートベルトバックル等の各種配線をつなぐ

※レールに配線が噛みこまないよう、結束バンドなどで束ね、固定してください。

⚠ 注意


配線がむき出しのエッジ部に損傷し火災や事故の原因となります。

付属のエッジプロテクターで保護してください。

11

レッグランナーを本締める

締め付けトルク：M8 24±2Nm

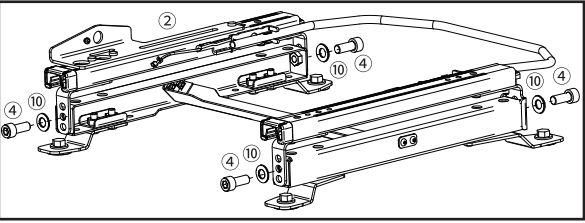

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

※ベースフレーム取扱説明書「正しいシートの座り方」を参考に正しいポジションがとれるよう、任意の位置で取り付けてください。

⚠ 厳守

レールを前後端までスライドさせ、手順 10 でつないだ各種配線につっぱりや緩み、噛みこみが無いことを確認してください。

正しく取り付けできていないと、ハーネスが断線し火災や思わぬ事故の原因となります。再調整の際も同様に確認をしてください。

記載の締め付けトルクで締め付けてください。

適正なトルクで締め付けができていないと、ボルトの破断や緩みが発生し、重大な事故の原因となります。

12

エッジプロテクターを貼る

ベースフレームのエッジ部、フロア固定ボルトとカーペットの隙間を隠すように貼り付けてください。

⚠ 注意

むき出しのエッジ部にぶつかると思わぬ怪我につながる恐れがあります。

付属のエッジプロテクターでエッジ部を保護してください。

13

バッテリーのマイナス端子を接続する

イグニションスイッチをONにし、エアバッグ警告灯が消灯し、シートベルトのリマインダーが正常に作動することを確認してください。